

Meetinstructies

Dubbele Plisséfit 220/290/360

Plaatsbepaling

De dubbele Plisséfit kan zowel in- als op de dag geplaatst worden.


Maat nemen

In-de-dag:

- Meet de dagmaat hoogte.
- Meet de dagmaat breedte.
- Houd rekening met een eventuele schuine onderdorpel, een V-strip is dan nodig.

Op-de-dag: hoogte

- Meet de dagmaat hoogte. Tel daarbij voor de bovengeleider 5,4 cm op. Als de ondergeleider in-de-dag geplaatst wordt, meet dan vanaf dit punt. Breedte: meet de dagmaatbreedte en tel daarbij 8 cm bij op. Als de ondergeleider op-de-dag geplaatst dient te worden, is een extra hoekprofiel 20/50 voor montage nodig. Meet dan vanaf de bovenkant van dit (denkbeeldige) hoekprofiel.

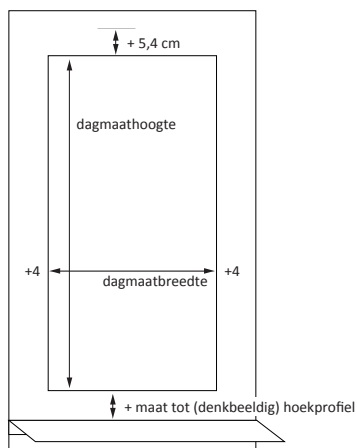

In-de-dag montage: Dagmaten opgeven

Op-de-dag montage: Eindmaten opgeven

Montage

De dubbele Plisséfit laat zich eenvoudig monteren. Een uitgebreide montagehandleiding is te vinden op www.uniluxhorren.nl.