ALUXE®

ALUMINIUM SOLUTIONS



MONTAGE-INSTRUCTIES

PANORAMASCHUIFWAND

DIEP SYSTEEM AL22 | HOOG SYSTEEM AL23/24

INHOUD



Veiligheidsinstructies en waarschuwingen	2
AL22 diep systeem	3
Overzicht materiaal diepgaand systeem AL22	4
Panoramawand met diepe bodemrail AL22	5
Montage 5 rail bovenloop onder de goot	6
Montage zijprofiel	7
Inzetpanelen	7
Plaatsen van de overige panelen	8
Paneelstopper invoegen	8
Aanpassen van glaspanelen	9
AL23 Hoog systeem	10
AL24 Hoog systeem	11
Overzicht Materiaal hoog systeem AL23/24	12
Montage Panoramawand met hoge bodemrail AL23/24	13
Montage 5 rail bovenloop onder de goot	14
Montage zijprofiel	15
Inzetpanelen	15
Plaatsen van de overige panelen	16
Paneelstopper invoegen	16
Aanpassen van glaspanelen	17


VEILIGHEIDSMAATREGELS EN WAARSCHUWINGEN




Belangrijk: Lees voor het installeren van de terrasoverkapping de veiligheidsmaatregels en waarschuwingen door.

- Volg de enkele stappen en de opgegeven volgorde van de assambly handleiding. Als u vragen heeft over de montage, neem dan contact op met uw handelaar.
- Wij raden u aan om de montage uit te laten voeren door gekwalificeerde monteurs. Mocht u toch zelf monteren is dat op eigenrisico.
- Open de verpakking zorgvuldig en zorg ervoor dat u de panoramaschuifpanelen niet beschadigt. Controleer de levering direct na ontvangst op schade en volledigheid. Neem in geval van een beschadigde of onvolledige levering onmiddellijk contact op met uw dealer.
- Reinig de panoramaschuifwand voor het eerste gebruik grondig met water.
- Verontreinigingen kunnen zich ophopen in de onderste rail. Let daarom op, het regelmatig schoonmaken van de onderste rail.
- Beveilig uw installatieplaats met barrièretape, zodat onbevoegden kan er niet in.
- Draag altijd geschikte beschermende kleding (werkhandschoenen, snijwerende handschoenen, stofmasker, veiligheidsbril) bij het werken, antisliphandschoenen enz.)
- Monteer de panorama-schuifwanden alleen op een stabiele en vlakke ondergrond of fundering.
- Zorg ervoor dat er tijdens de montage geen vingers of andere lichaamsdelen tussen de glasplaten en/of de verbindingsprofielen bekneld raken.
- De algemene voorwaarden van de fabrikant zijn van toepassing: **www.aluxe.eu**.
- Het product voldoet aan de huidige EU-normen en richtlijnen. Indien nodig sturen wij u de bijbehorende conformiteitsverklaring.

AL22
DIEPGAAND SYSTEEM

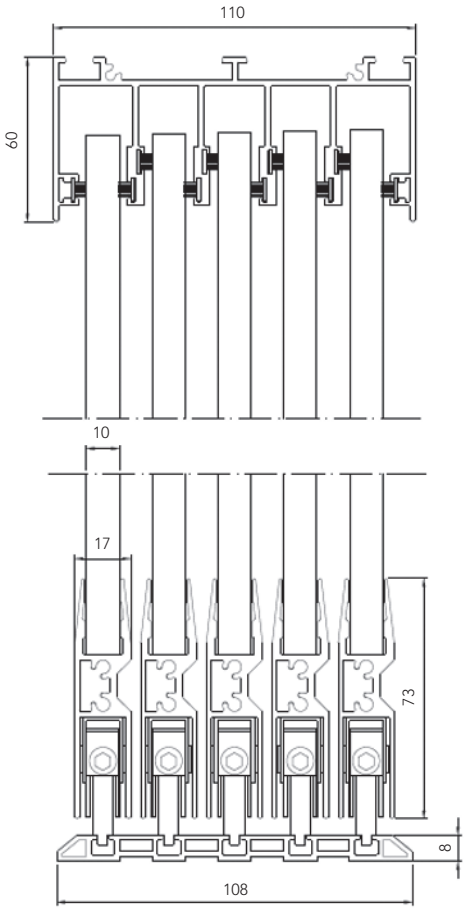

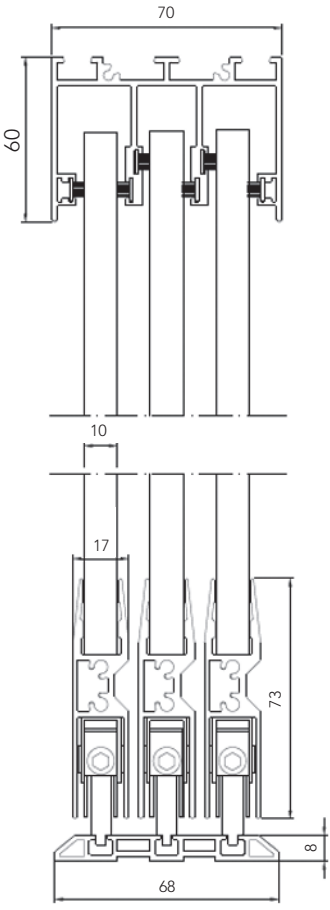







OVERZICHT MATERIAAL DIEPGAAND SYSTEEM AL22




BOVENSTE RAIL 3 BANEN

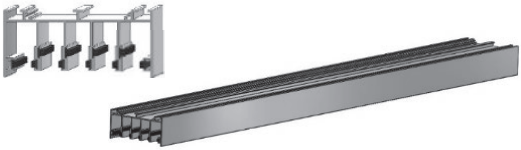


BOVENSTE RAIL 5 BANEN

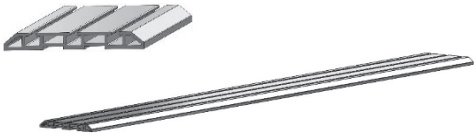


DIEPTE-ONDERRAIL 3 RIJSTROKEN

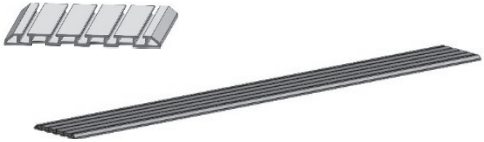


LAGERE SPOORSTAAFDIEPTE
5 SPOREN

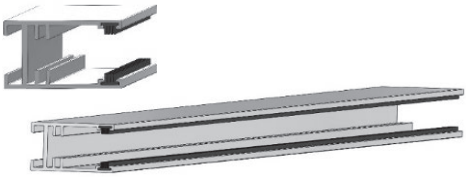

PROFIEL VAN DE SITE

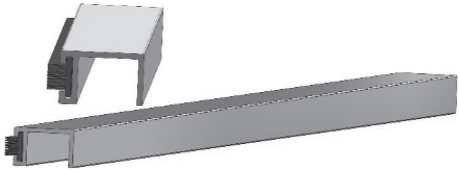

BORSTELPROFIEL

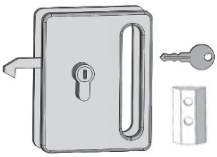

ROESTVRIJ STALEN SLOT
(FACULTATIEF)




ROESTVRIJSTALEN
DEURKLINK



PANEELSTOPPER


PANORAMAWAND MET DIEPE BODEMRAIL AL22



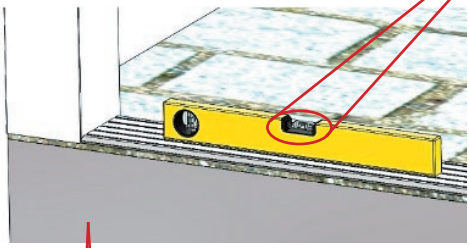


STAP 1:

Zorg ervoor dat je een vlakke / gelijkmatige en voldoende stevig oppervlak waarop de onderste rail met vlakke drempel in de schaal kan worden gemonteerd.

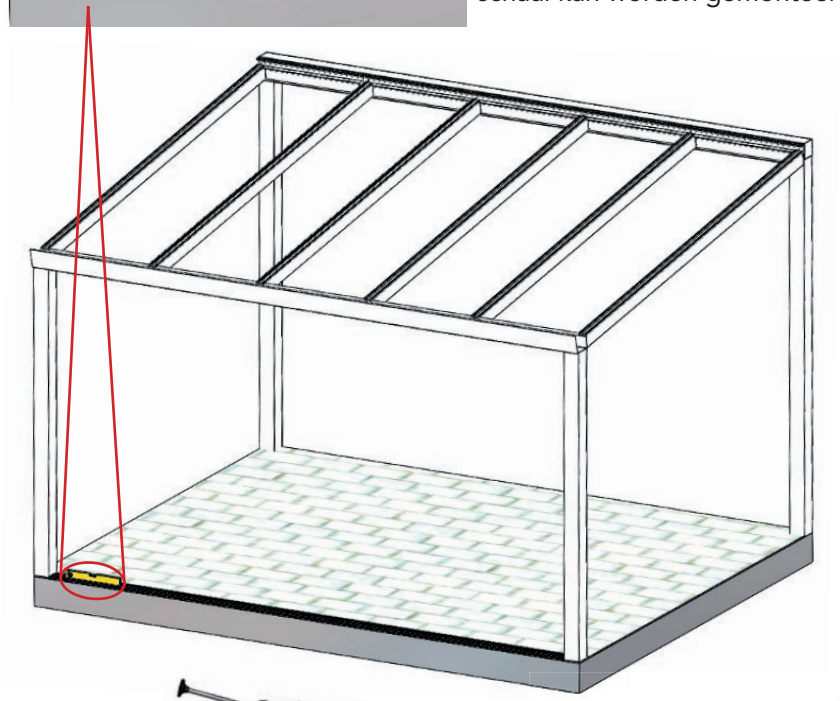




Kit de gaten dicht in de rail, zodat er geen water in kan

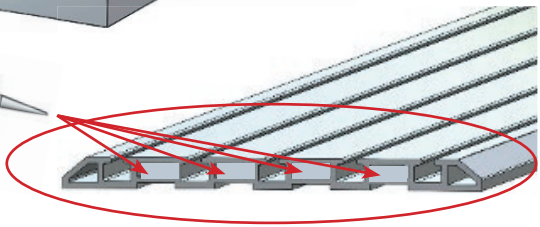


MONTAGE VAN DE PANORAMAWAND MET DIEPE BODEMRAIL AL22

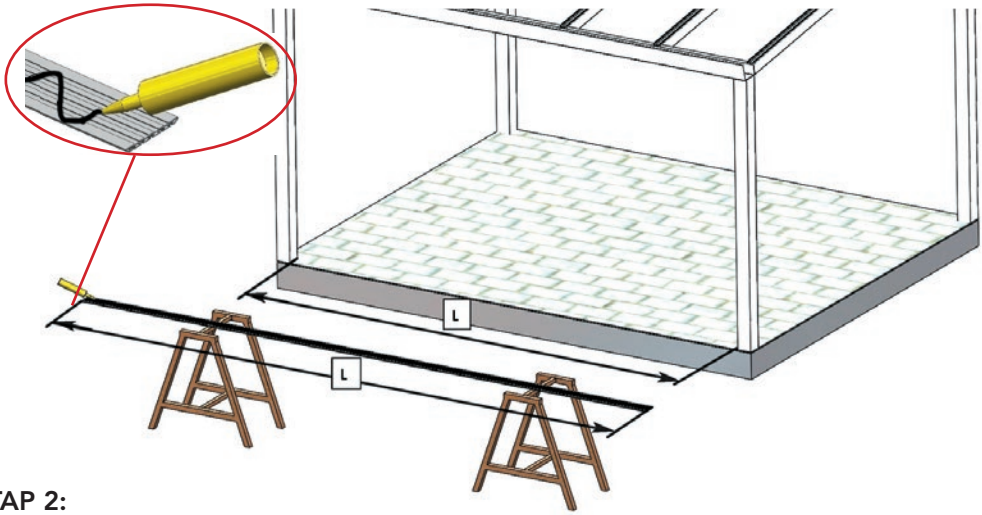


STAP 2:
Breng de montagelijm aan op de onderkant van de AL22-rail en druk deze tussen de palen op de grond.

MONTAGE 5 RAIL BOVENLOOP ONDER DE GOOT

STAP 3:
Schroef de bovenste rail op de goot




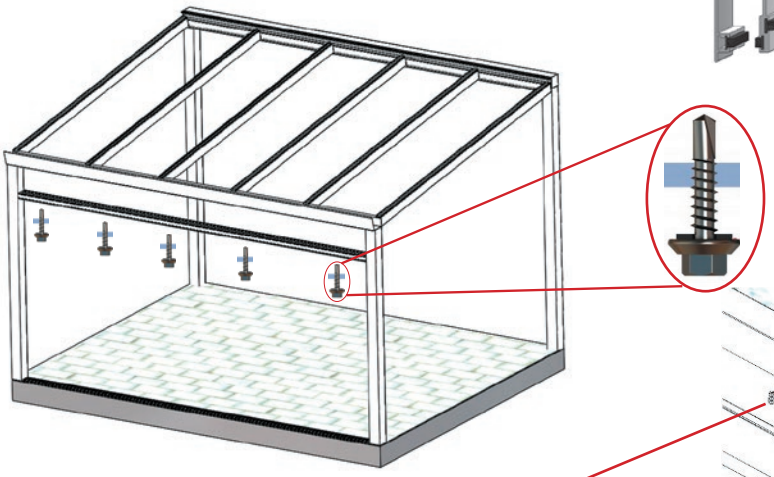

Zeskantkopschroef
5,5 x 25 mm


Afstand tussen de schroeven ongeveer 1000 mm.


Druk de schroeven van bovenaf in de goot.

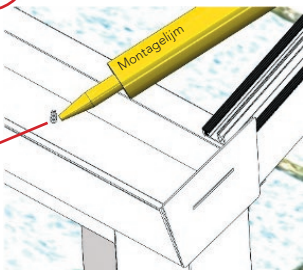

MONTAGE ZIJPROFIEL


STAP 4:
Schroef de zijprofielen op de paal

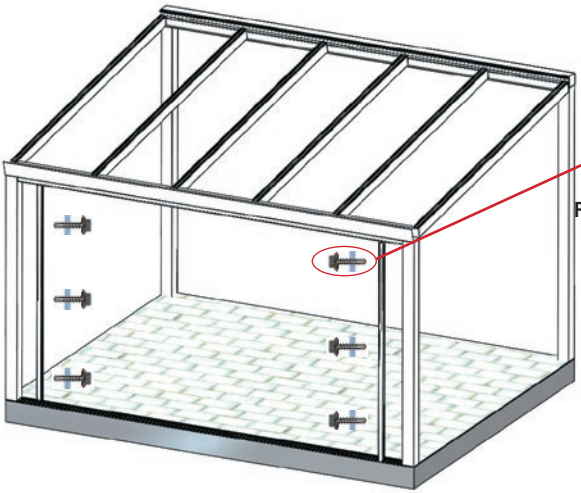

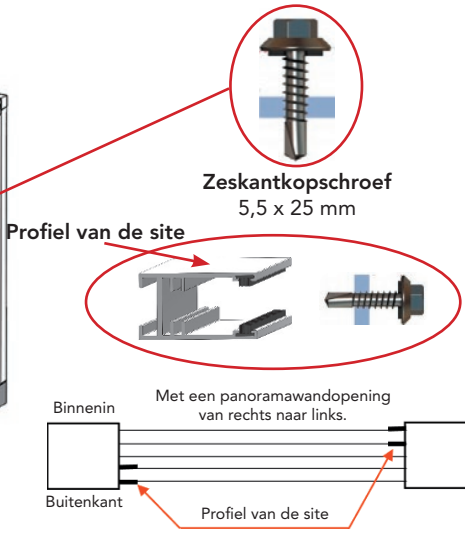



INZETPANELEN

STAP 5:
Plaats het paneel met de groef naar binnen gericht. Schuif het glas onder een hoek tussen de borstels van het bovenste spoor. Plaats vervolgens de paneelwagen in het spoor.

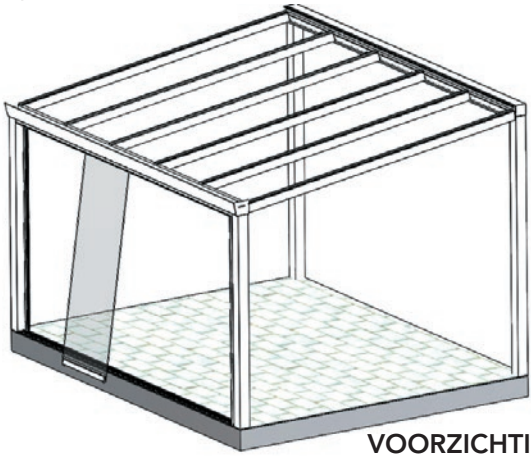


VOORZICHTIG!
Voor glazen deuren die van rechts naar links openen zijn de glazen deuren voorzien van een handgreep (optioneel met vergrendeling) als laatste in de binnenste loopbaan is ingevoegd.

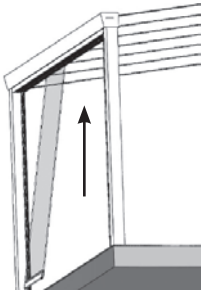


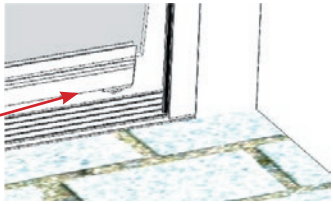

VOORZICHTIG:
Gleufonderstel naar binnen.

INSERTING THE REMAINING PANELS

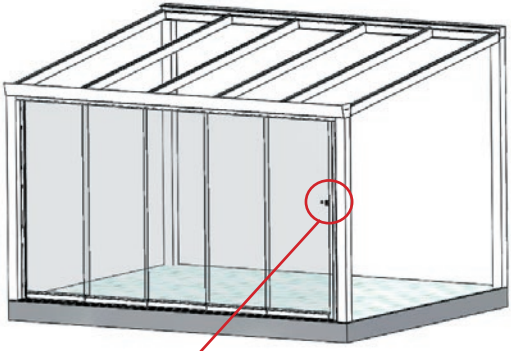

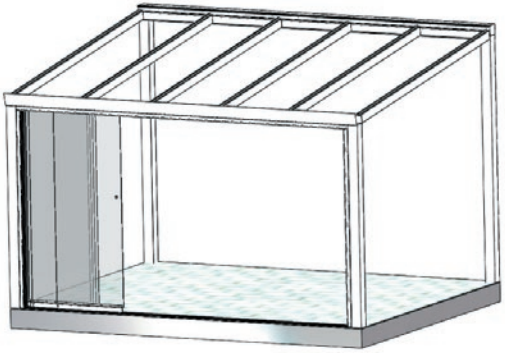




DETAIL:
Montage van het slot (optioneel)
Attentie: De inbusschroeven moeten worden ingedraaid om het slot te monteren en op het glas te plaatsen.



STAP 6:
Plaats de volgende panelen op dezelfde manier.
(Schets hierboven toont een deuropening van rechts naar links)


PANEELSTOPPER INVOEGEN

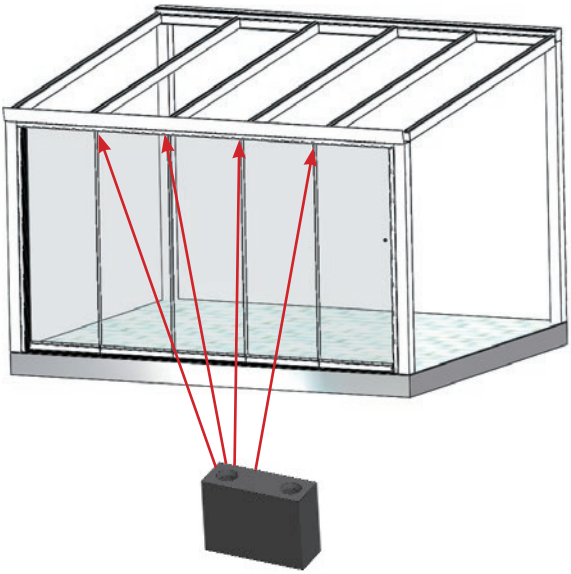

STAP 7:
Schroef de paneelstoppers in de bovenste rail.





AANPASSEN VAN GLASPANELEN

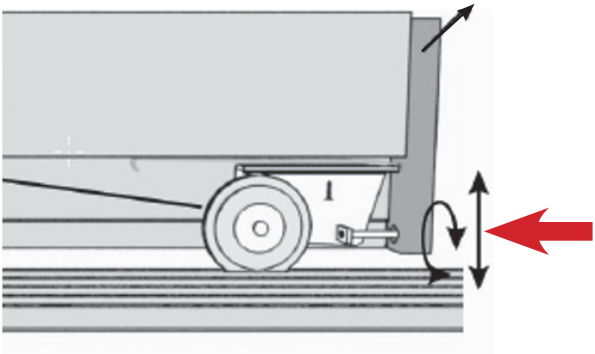


STAP 8:
Indien nodig kunt u de hoogte van de panelen aanpassen. Aan de kopzijde zit een inbusschroef.
Door het paneel iets op te tillen en de inbusbout te draaien, kunt u het paneel hoger of lager instellen (rechts hoger / links lager draaien).

AL23 HOOG SYSTEEM

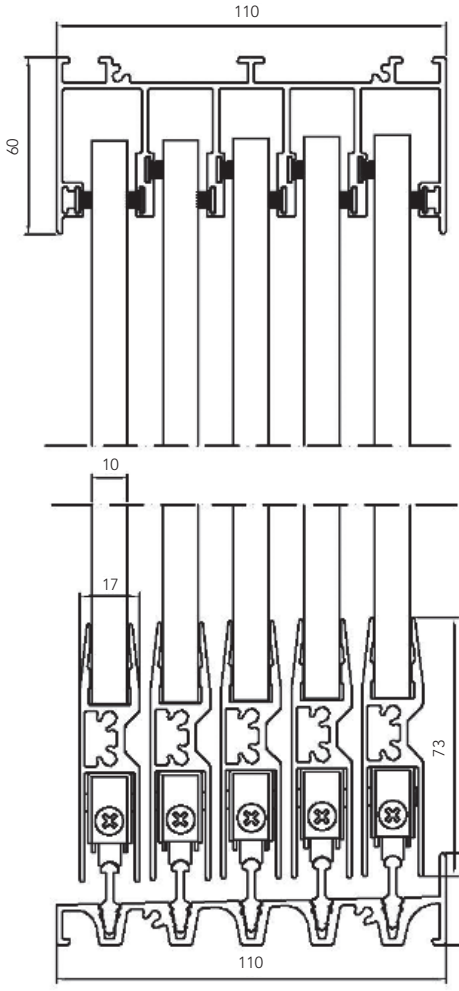


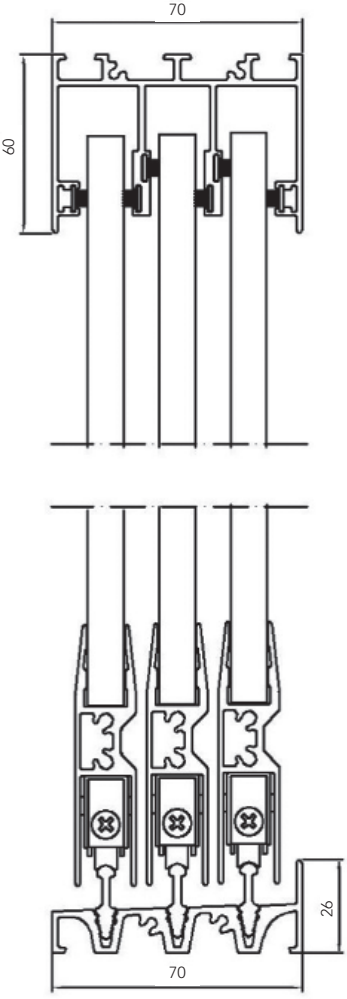









AL24 HOOG SYSTEEM

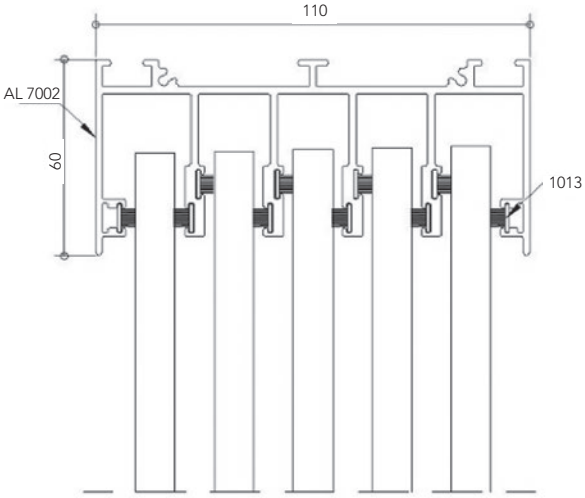

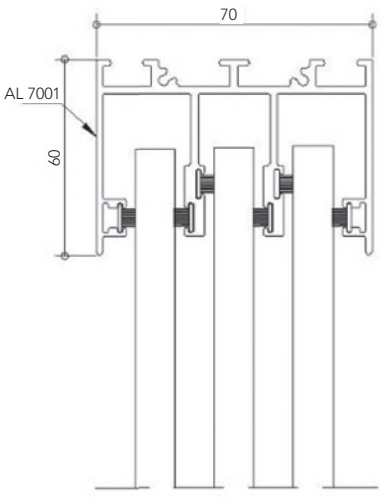

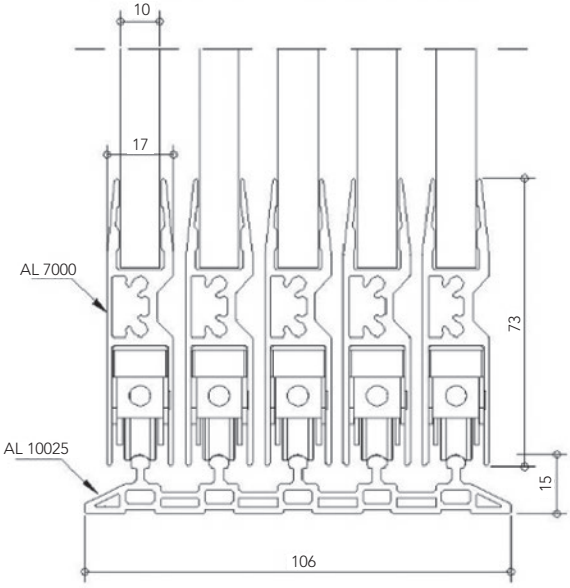

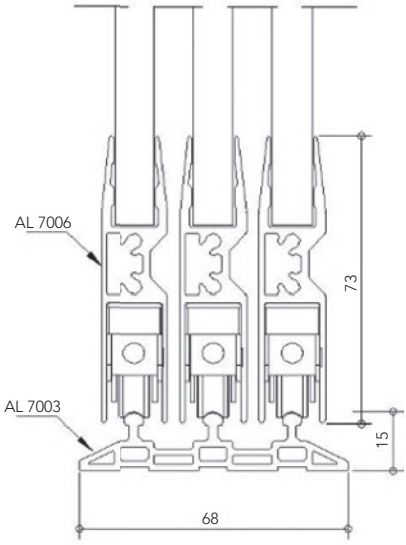

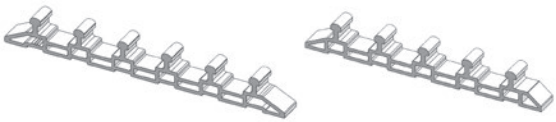


OVERZICHT MATERIAAL HOOG SYSTEEM AL23/24




BOVENSTE RAIL 3 BANEN



BOVENSTE RAIL 5 BANEN

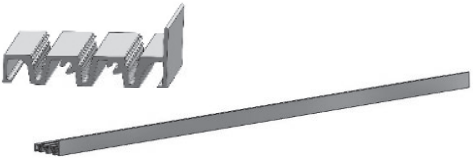

HOGE ONDERSTE RAIL 3 BANEN

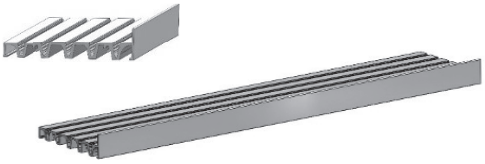


HOGE ONDERSTE RAIL 5 BANEN




AL24 DRIEBAANSWEG




AL24 VIJFBAANS

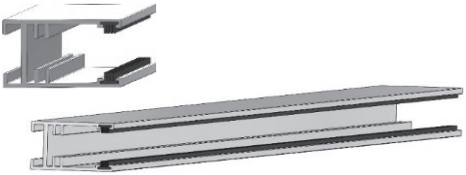

PROFIEL VAN DE SITE

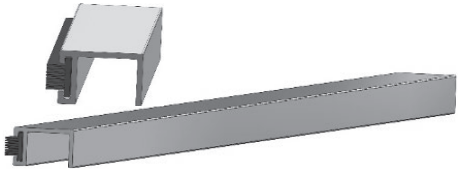

BORSTELPROFIEL

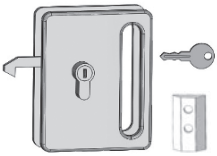

ROESTVRIJ STALEN SLOT (FACULTATIEF)




ROESTVRIJSTALEN DEURKLINK



PANEELSTOPPER


MONTAGE PANORAMAWAND MET HOGE BODEMRAIL AL23/24




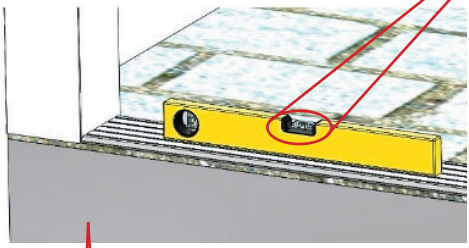


STAP 1:

Zorg voor een vlak / gelijkmatig en voldoende stevig oppervlak waarop de onderste rail met vlakke drempel in de balans kan worden gemonteerd.

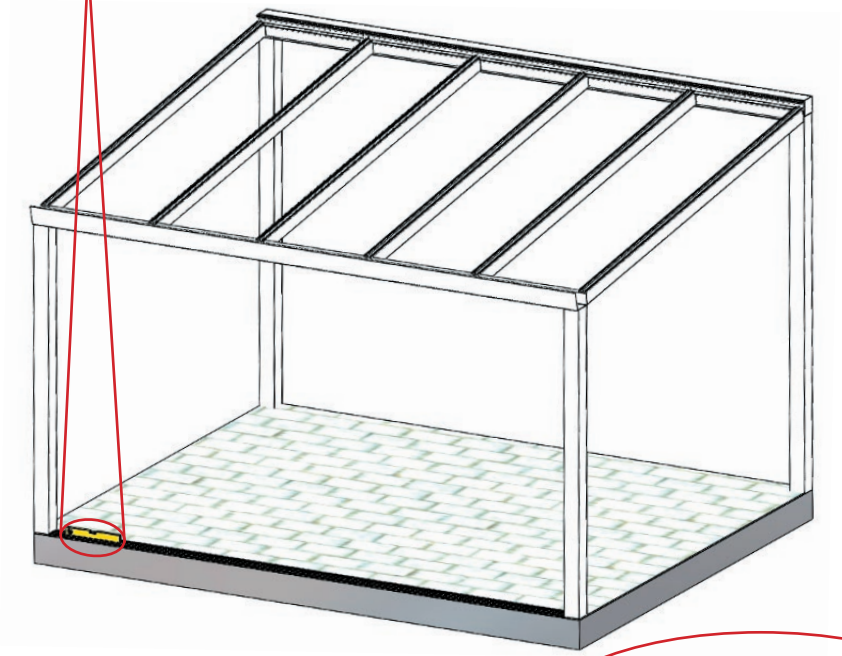

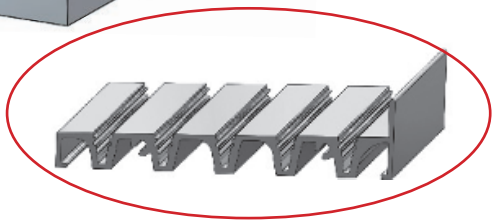


MONTAGE PANORAMAWAND MET HOGE BODEMRAIL AL23/24

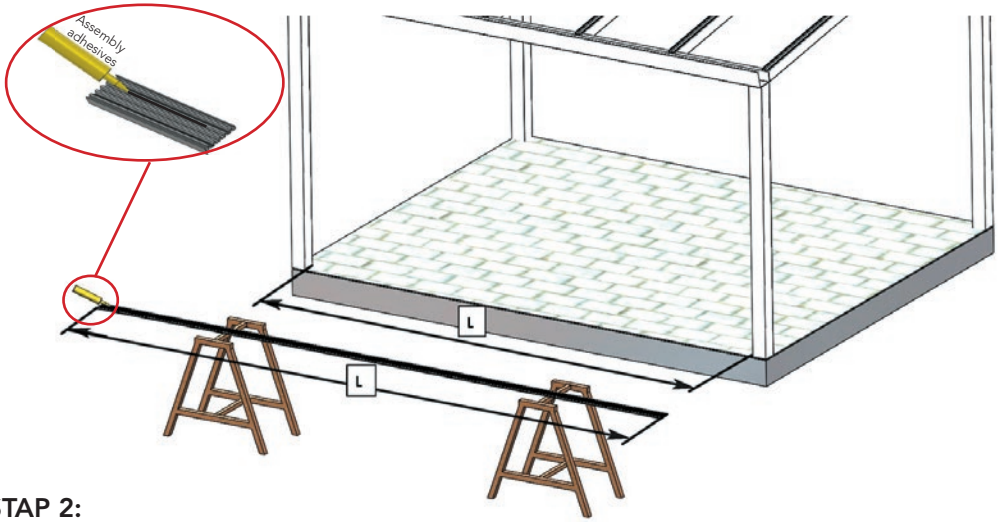



STAP 2:
Breng de montagelijm aan de binnenkant van de AL23/24-loper aan en druk deze stevig tussen de palen op de vloer.

MONTAGE 5 RAIL BOVENLOOP ONDER DE GOOT

STAP 3:
Schroef de bovenste rail op de goot




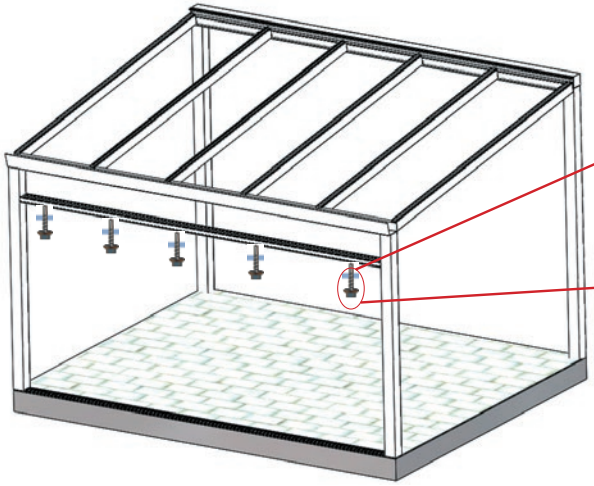

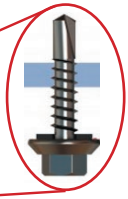

Zeskantkopschroef
5,5 x 25 mm


Afstand tussen de schroeven ongeveer 1000 mm.

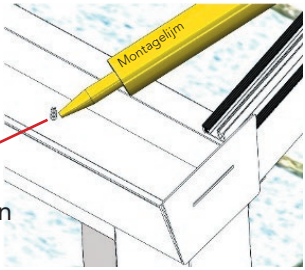

Druk de schroeven van boven in de goot.

MONTAGE ZIJPROFIEL

STAP 4:
Schroef de zijprofielen op de paal.

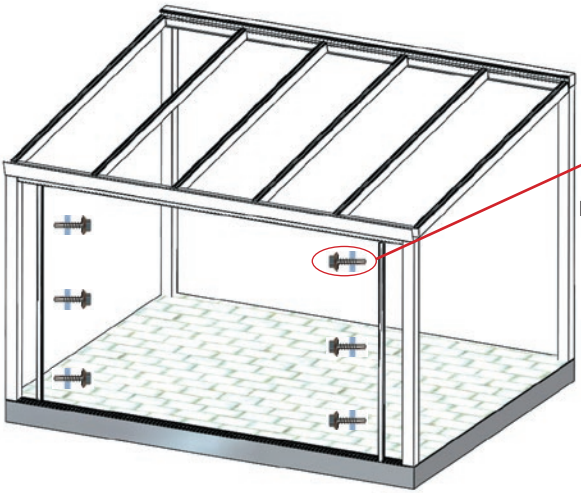




Zeskantkopschroef
5,5 x 25 mm


Profiel van de site



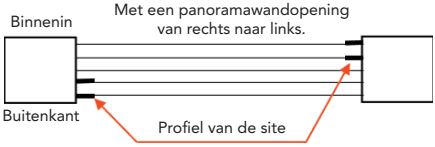



INZETPANELEN

STAP 5:
Plaats het paneel met de groef naar binnen gericht. Schuif het glas onder een hoek tussen de borstels van het bovenste spoor. Plaats vervolgens de paneelwagen in het spoor.

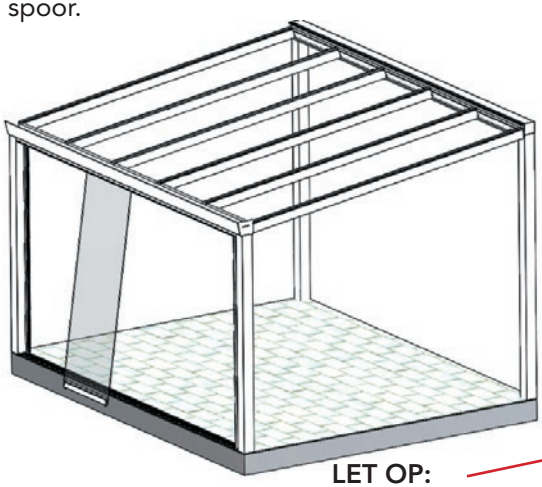


LET OP!
Voor glazen deuren die van rechts naar links openen de glazen deuren zijn voorzien van een handgreep (optioneel). met vergrendeling) als laatste in de binnenste loopbaan is ingevoegd.

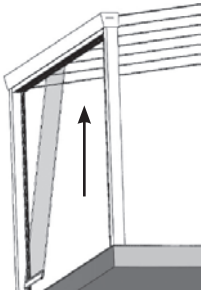


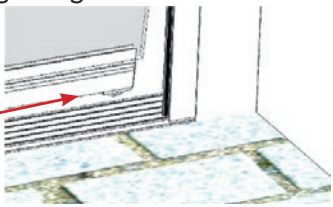

LET OP:
Gleufonderstel naar binnen.

PLAATSEN VAN DE OVERIGE PANELEN

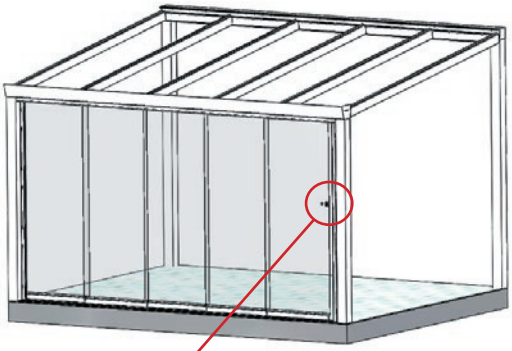

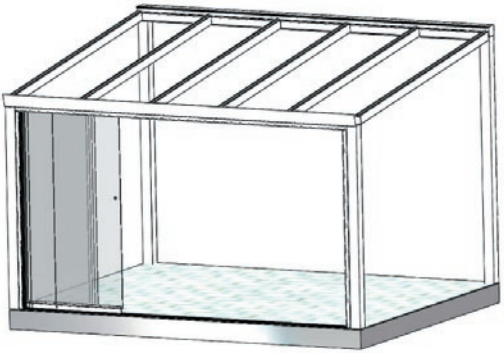




DETAIL:
Montage van het slot (optioneel)
Attentie: De inbusschroeven moeten worden ingedraaid om het slot te monteren en op het glas te plaatsen.



STAP 6:
Plaats de volgende panelen op dezelfde manier.
(Schets hierboven toont een deuropening van rechts naar links)


PANEELSTOPPER INVOEGEN

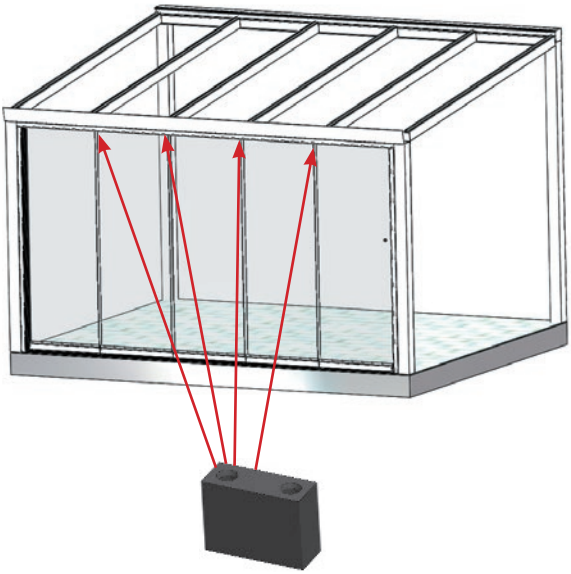

STAP 7:
Schroef de paneelstoppers in de bovenste rail.



AANPASSEN VAN GLASPANELEN

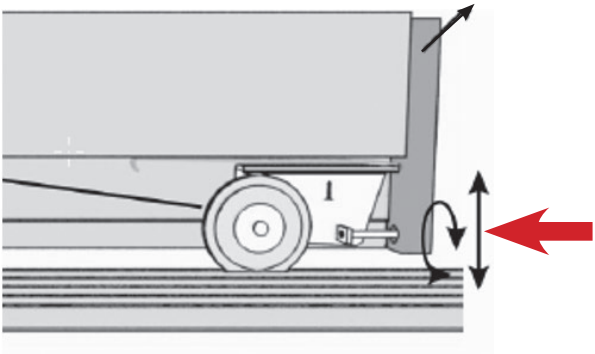

STAP 8:
Indien nodig kunt u de hoogte van de panelen aanpassen. Aan de kopzijde zit een inbusschroef.
Door het paneel iets op te tillen en de inbusbout te draaien, kunt u het paneel hoger of lager instellen (rechts hoger / links lager draaien).

ALUXE GmbH
Delbrückstraße 1
47623 Kevelaer, GER

Tel. +49 (0) 2832 - 9756354
info@aluxe.eu
www.aluxe.eu

Status 05.2020