

⚠ Let op eventuele obstakels!

- Naar binnendraaiende deuren en/of ramen
- Verwarmingsbuizen
- Raamklinken
- Plinten



Meetvideo bekijken?


Scan de QR-code met de camera van je mobiel.



1 Bepaal de plaatsing. Heeft het draai-kiepraam rechte of schuine glaslaten?


Op de dag met rechte glaslaten

Let op: je hebt minimaal 23mm aan weerszijden nodig voor de rolgordijn geleiders.

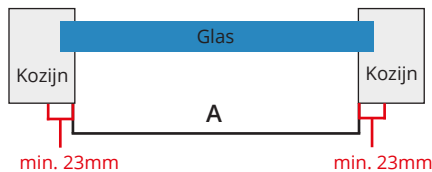


Op de dag met schuine glaslaten

Let op: je hebt minimaal 23mm aan weerszijden nodig voor de rolgordijn geleiders.

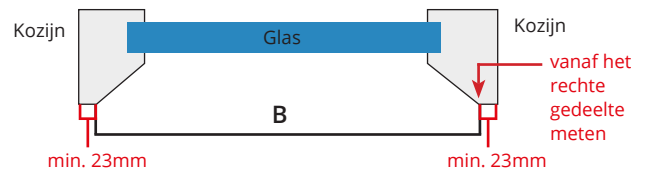

2 Op de dag meten - rechte glaslaten

Let op! De cassette is 23mm breder dan de bestelmaat.

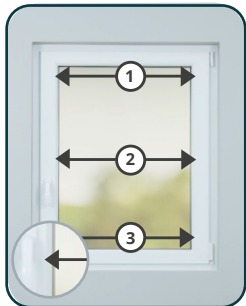


+46mm

Breedte:

Meet de breedte van het kozijn. Meet vanaf de linker buitenkant van de glaslat tot aan de rechter buitenkant van de glaslat. Tel hier 46mm bij op, dit is de bestelmaat.

Houd er rekening mee dat je de geleiders naast de glaslat plakt en dat je de raamklink vrij kunt bewegen.

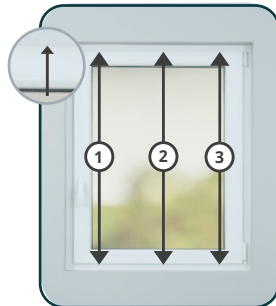


Hoogte:

Meet nu de hoogte van het openslaande gedeelte op drie plekken. Neem de kleinste maat en schrijf deze op. Dit is de bestelhoogte.

De hoogtemaat is van de bovenkant van de cassette tot aan de onderkant van de zijgeleiders.

2 Op de dag meten - schuine glaslaten

Let op! De cassette is 23mm breder dan de bestelmaat.

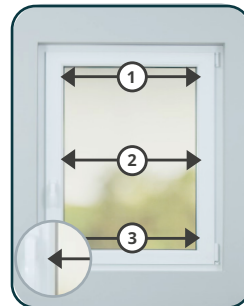


+46mm

Breedte:

Meet de breedte van de voorzijde van de glaslaten van het openslaande gedeelte op 3 plaatsen en tel hier 46mm bij op, dit is de bestelmaat.

De maat is vanaf buitenkant zijgeleider tot de andere buitenkant zijgeleider.

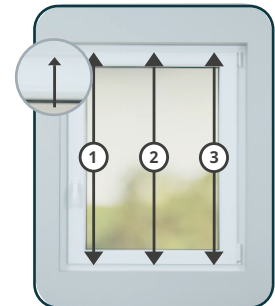

Hoogte:

Meet nu de hoogte van het openslaande gedeelte op drie plekken. Neem de kleinste maat en schrijf deze op. Dit is de bestelhoogte.

De maat is vanaf bovenkant cassette tot de onderkant van de zijgeleiders.

Hulp nodig bij het meten?

Onze specialisten staan voor je klaar!
Bel +31(0)180 - 555 900, mail naar info@inhuishplaza.nl of kijk op inhuishplaza.nl.

