
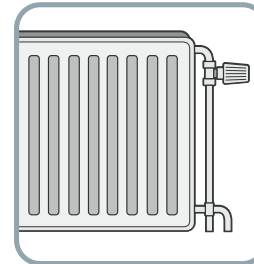
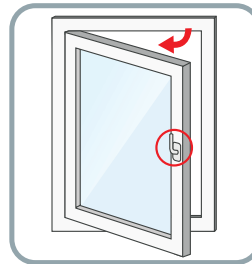


⚠ Let op eventuele obstakels!


- Naar binnendraaiende deuren en/of ramen
- Uitstekende deur en/of raambeslag
- Verwarmingsbuizen
- Plinten

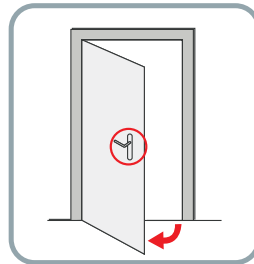

1 Bepaal de plaatsing. Met klemsteunen, montagebeugels of trufit.


Op de dag (met klemsteunen)

De ingespannen plissé komt op het kozijn te hangen.

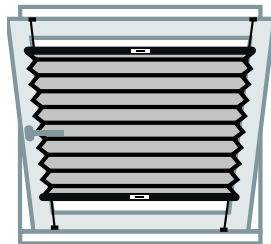


Op de dag (met montagebeugels)

De ingespannen plissé komt op het kozijn te hangen.

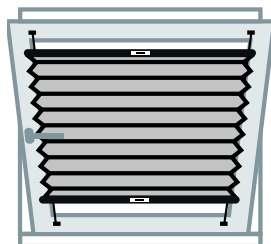


Op de dag (met trufit)

De ingespannen plissé komt tussen de glaslaten te hangen.

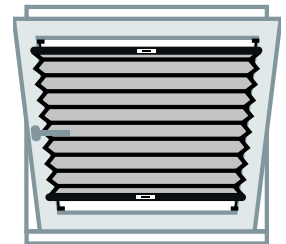


2 Op de dag meten (trufit)

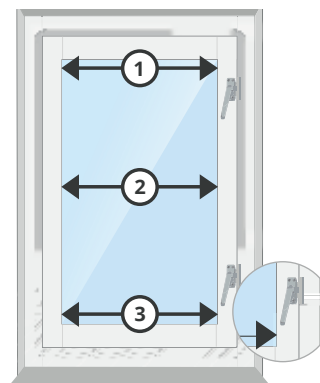

Breedte:


Meet de breedte van het raam tussen de glaslaten en trek hier 2mm van af.

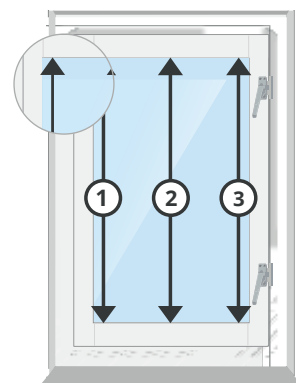

Hoogte:


Meet de hoogte tussen de glaslaten en trek hier 2mm van af.

2 Op de dag meten (klemsteunen of beugels)

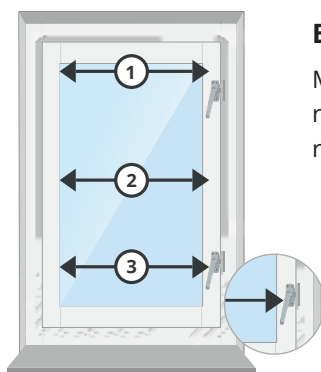

Breedte:

Meet de breedte van het raam op van glaslat tot de raamklink.

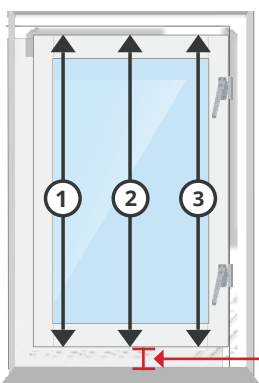

Hoogte:

Meet de totale hoogte van het openslaande gedeelte. De hoogte die je opgeeft is de bestelmaat.

Let op bij klemsteunen: min. 2,5cm vanaf onderzijde van het openslaande gedeelte tot de vensterbank is nodig voor klemsteunen!

⚠ Wij zorgen ervoor dat het altijd past!

Met afmetingen van bovenstaande meetwijze kunnen wij ervoor zorgen dat het product altijd passend is.

Nog vragen?

Bel +31(0)180 - 555 900 of kijk op www.inhuisplaza.nl