



**BRUSTOR**<sup>®</sup>  
OUTDOOR SUN SYSTEMS

Montagehandleiding  
B-128 Veranda


## INHOUDSTABEL




03	<i>Inhoud</i>
03	<i>1. Plaatsen van de screenkast</i>
04	<i>2. Plaatsen van de geleiders</i>
06	<i>3. Doek opspannen</i>
07	<i>4. Motor afregelen</i>
08	<i>5. Montage ondersteuningsbalk</i>

## INHOUD

› Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn, en of de afmetingen overeenkomen met de bestelling.

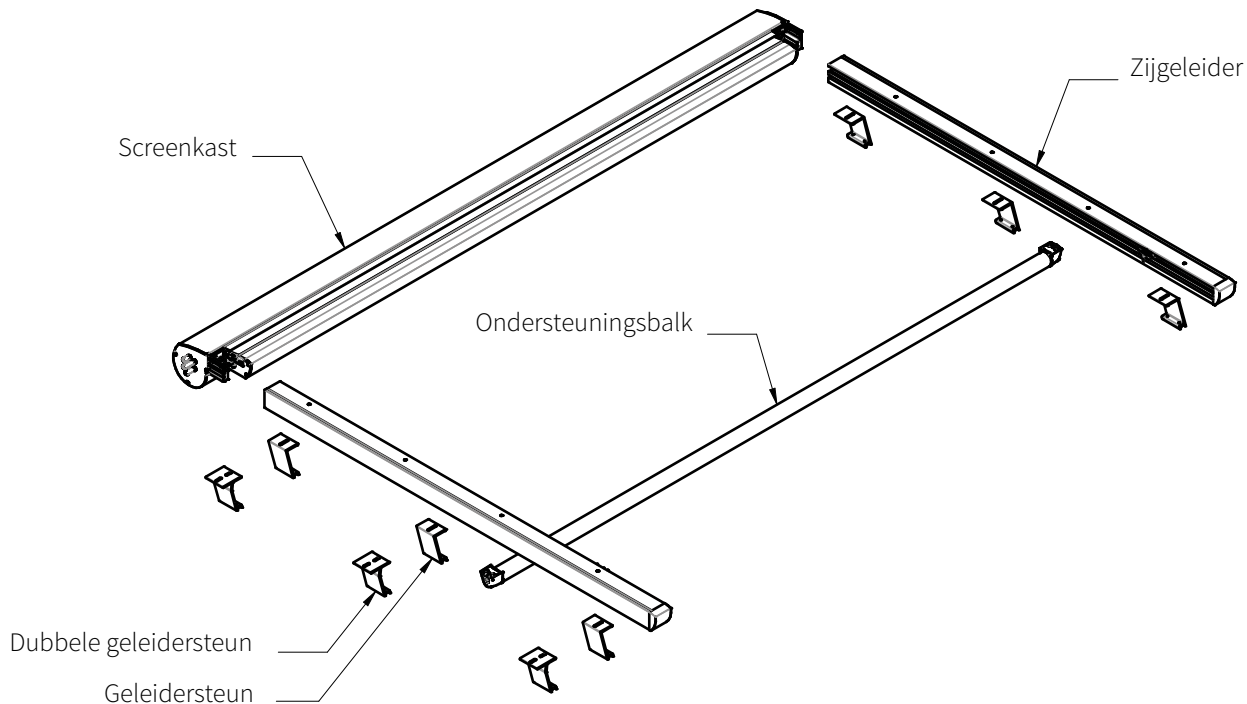


› Meerdere types steunen zijn mogelijk:

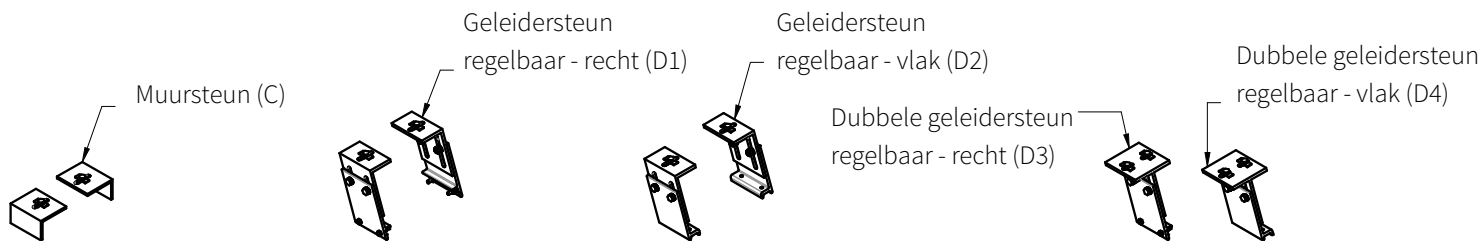


### 1. PLAATSEN VAN DE SCREENKAST

- › Leg eerst loopplanken of platen op de veranda.
- › Plaats de screenkast op de voorziene plaats op de veranda.

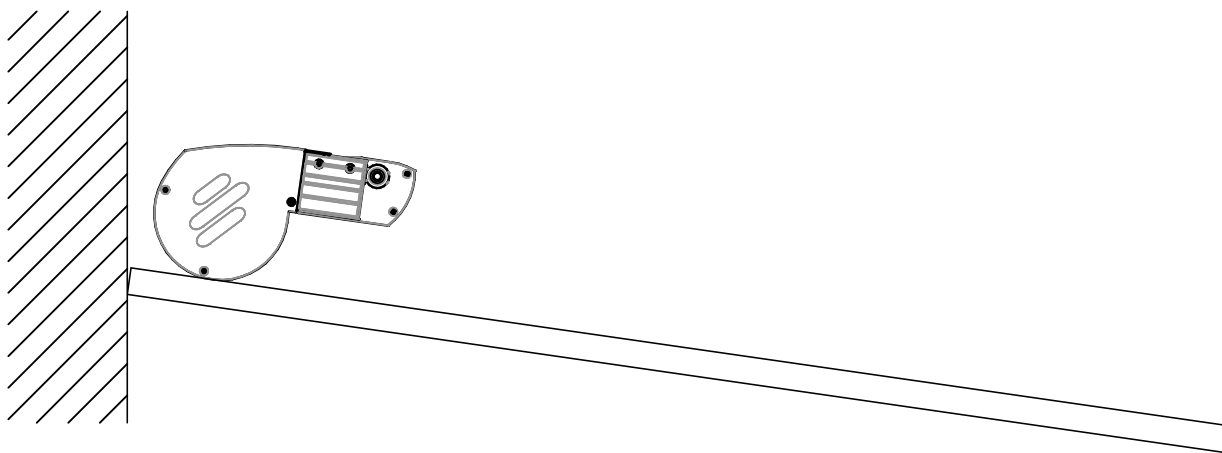


## 2. PLAATSEN VAN DE GELEIDERS

- › Verwijder eerst de covers van de geleiders (inbus 3mm) en van de kast.
- › ! Als er ook een **ondersteuningsbalk** geplaatst wordt, moeten hiervoor extra bevestigingsplaatjes in de geleider geschoven worden. (1x links 1x rechts) Zorg ervoor dat de geleidingsplaatjes op de juiste plaats zitten, voor en/of achter de geleidersteunen.

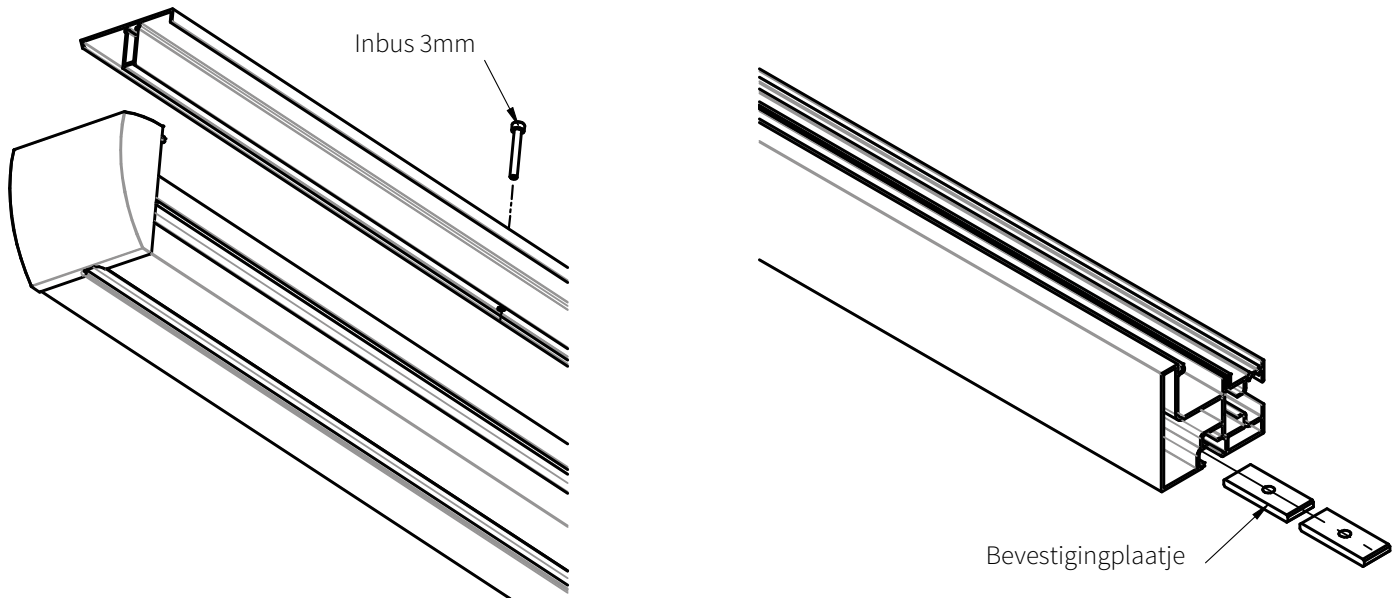


- › Schuif de geleiders op de kast.
- › Bepaal de positie van de steunen. De rug van de steun komt gelijk met de rug van de geleider.
- › Plaats de bovenste steun en onderste steun op ongeveer 35 cm van het uiteinde. Verdeel de andere steunen gelijk tussen de eerste en laatste steun.
- › ! Bij **doorhangende verandaliggers**, gebruik uitvalplaatjes tussen de geleider en de middelste steun om de geleidersteunen uit te lijnen.
- › Neem de geleider terug af om de steunen te bevestigen.
- › Gebruik een dubbele geleidersteun indien er een bijkomend verandascherm naast wordt geplaatst.

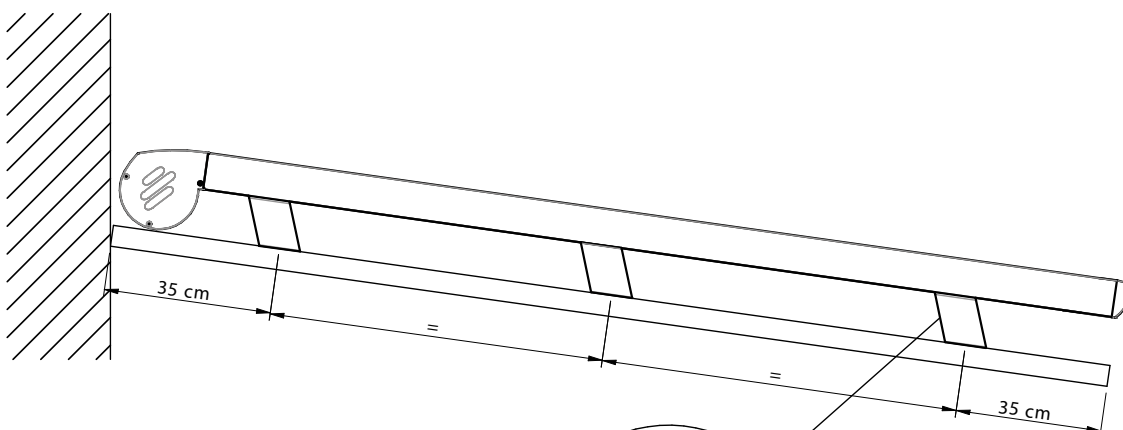


### Aantal steunen per uitval


0,5 - 1,5	1,51 - 2,5	2,51 - 4	4,01 - 5
2	3	4	5

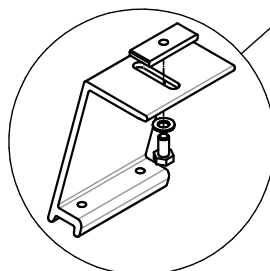

- › Schuif de geleiders naar boven over de bevestigingsplaatjes van de geleidersteunen.
- › Schuif de rits in de PVC-rail en plaats de geleidingswielen in de geleider.
- › Schuif de zijgeleiders op de zijplaten van de screenkast.
- › Zet de geleider vast aan de zijplaat van de screenkast met bouten DIN912 M6x10.

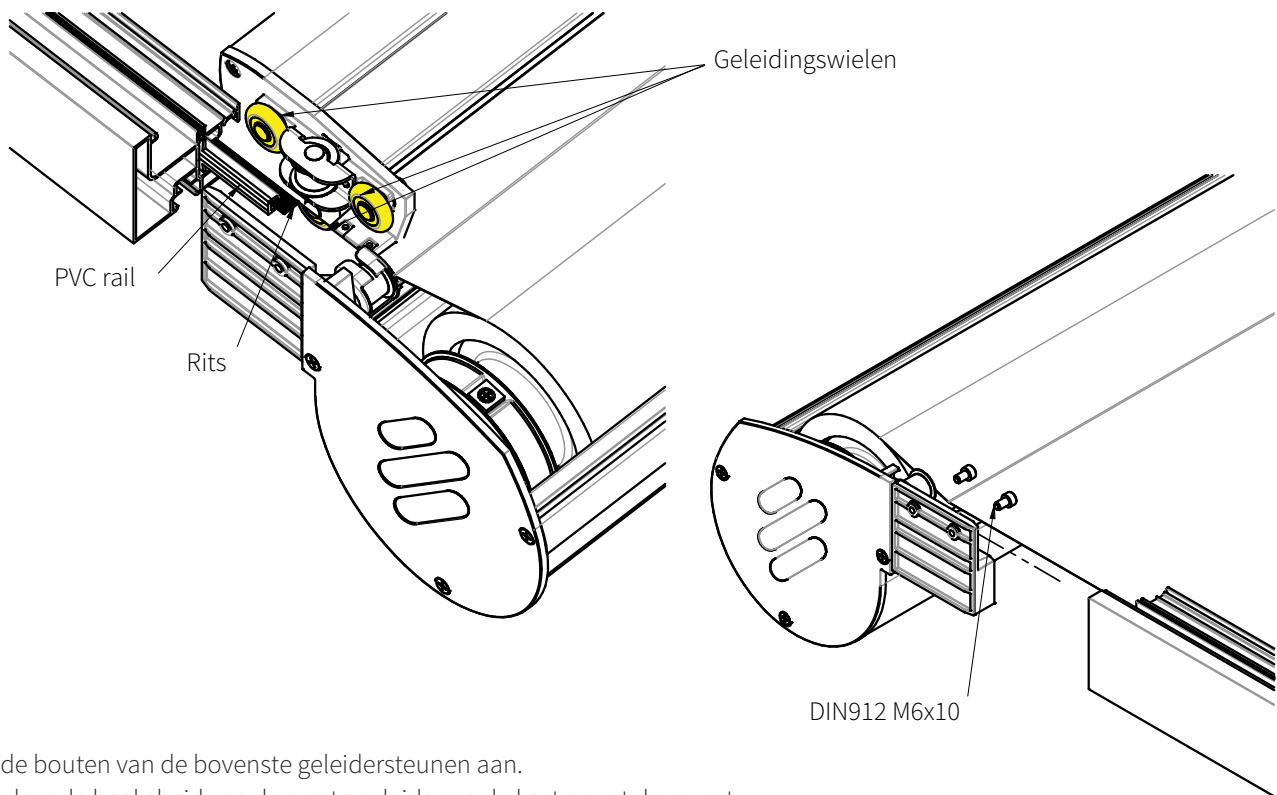


- › Span de bouten van de bovenste geleidersteunen aan.
- › Controleer de haaksheid van de eerste geleider op de kast en zet deze vast.
- › Controleer de evenwijdigheid van de overige geleiders ten opzichte van de eerste maat.
- › Controleer het geheel door diagonaal te meten. Het verschil mag niet meer dan 2mm bedragen.
- › Span alle moeren goed aan.

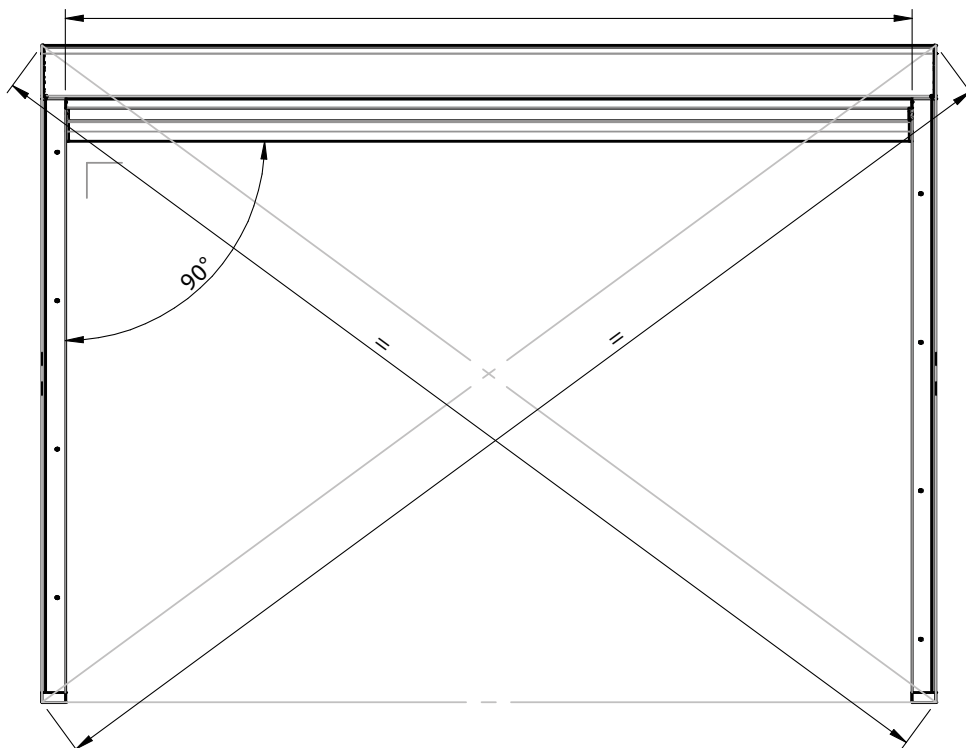

### 3. DOEK OPSPANNEN

- › Verwijder de cover van de voorlat.
- › De riem komt horizontaal uit de kast. Breng de riem naar voren en steek hem verticaal langs het wiel in de eindkap van de geleider. Draai de riem niet meer dan 90 graden.
- › Bij voorkeur de riem met de witte kant op het eerste wiel plaatsen, en met de zwarte kant op het tweede. Zo is de zwarte en minst opvallende kant van de riem zichtbaar bij het sluiten van het doek.
- › Steek de riem dan langs het wiel aan de zijplaat van de voorlat, in de opening in de voorlat.
- › Verbindt de riem met de gespen in de voorlat aan de veer.
- › Span de riem langs beide kanten gelijkmatig aan, totdat het doek mooi opgespannen is. Zorg ervoor dat de veer nooit langer wordt dan 2 meter.
- › Plaats de covers terug op de voorlat, de geleiders en de kast.

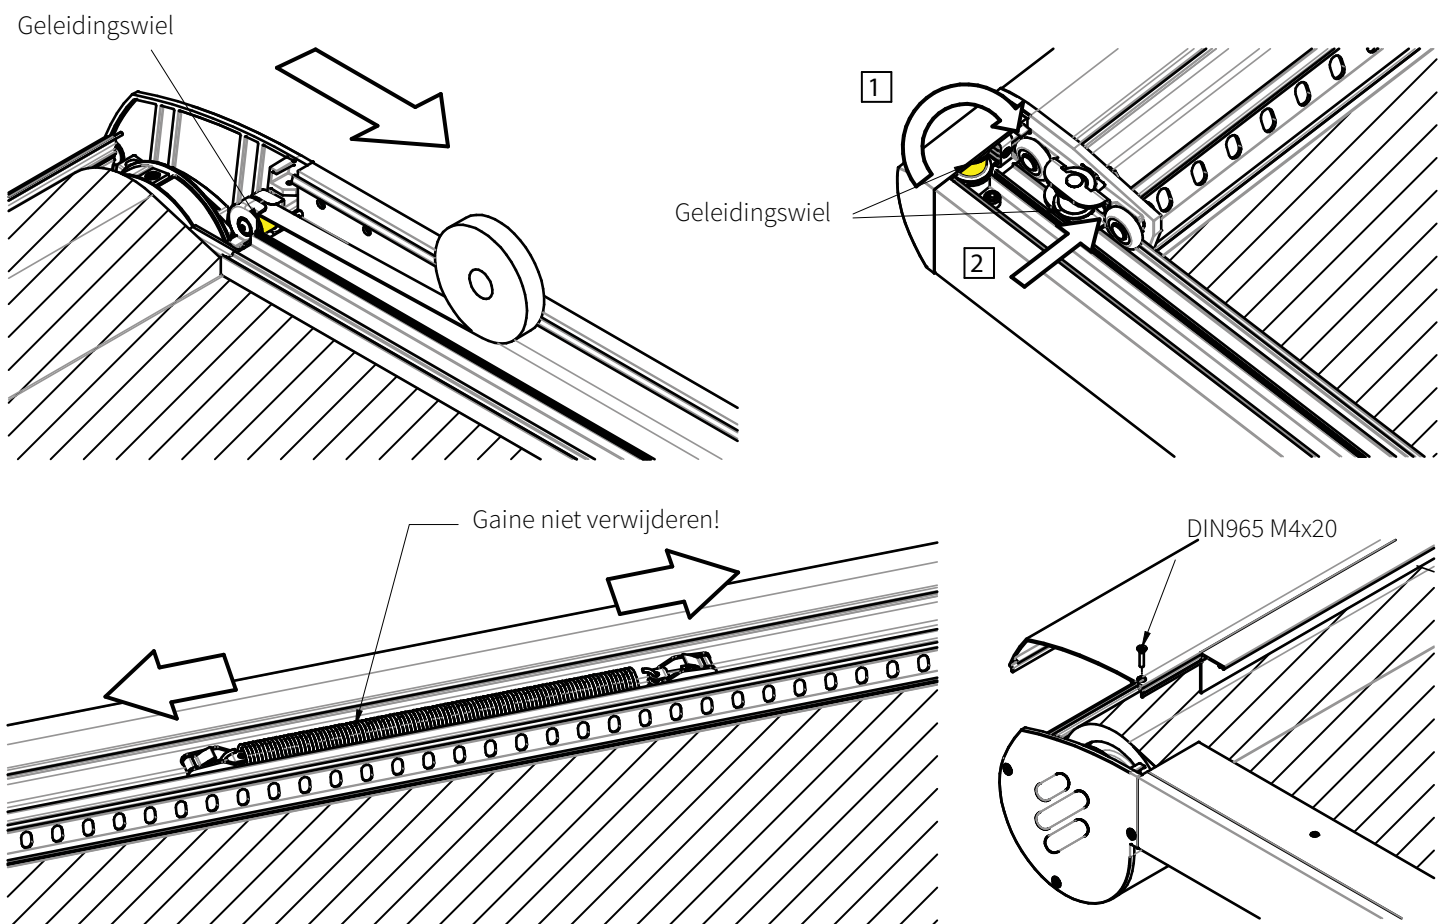

## 4. MOTOR AFREGELLEN

- > Volg de Somfy handleiding voor het afregelen van de motor.
- > Motor Somfy Orea RTS:

### AFSTELLEN OREA RTS MOTOR

1. Neem de controle over de motor

**Slechts 1 motor tegelijk onder spanning**

1s

Korte beweging
2. Controleer de draairichting

OK → volgende pagina 4
3. Verander de draairichting - indien nodig

3s

Korte beweging → 4

⚠ Afstelling gebeurt met een Telis of Centralis zender.

### AFSTELLEN OREA RTS MOTOR

4. Open de tent

1s
5. Afstellen onderste eindpunt

1s

Bijregelen indien nodig
6. Bevestig de eindafstellingen

2s

Korte beweging
7. Programmeren van een zender

<1s

Korte beweging → OK

Achterkant Centralis    Achterkant Telis

- > Motor Somfy Sunea IO:

### Sunea io en Sunea Screen io

Afstellen en programmeren (Cassette zonwering)

1. Werken op locatie met een niet afgestelde motor

Slechts 1 motor tegelijk aan de netspanning (230V~) ...korte beweging

Tegelijk indrukken tot...
2. Controleer de draairichting

Kort indrukken    OK → stap 4    niet OK → stap 3
3. Wijzig de draairichting, indien nodig

2 SEC.

Indrukken tot ...    ... korte beweging → OK

→ stap 4

### Sunea io en Sunea Screen io

4. Afstellen van de onderste eindpositie, stuur product omlaag

<2 sec indrukken, product gaat in stapjes omlaag. Product stopt bij loslaten

or

<2 sec indrukken, product gaat automatisch omlaag

STOP op onderpunt
5. Afstellen van de onderste eindpositie (vervolg)

Regel bij indien nodig

Kort tegelijk drukken

Stopt tegen de aanslag
6. Bevestig de eindafstellingen

2 SEC.

Indrukken tot...    ...korte beweging
7. Programmeren van een bediening

4 SEC.

Programmeerknop kort indrukken

korte beweging → OK

**Controleer de eindafstellingen**

## 5. MONTAGE ONDERSTEUNINGSBALK

- › Een ondersteuningsbalk kan geplaatst worden als doekondersteuning.
- › Deze Sergé 600 referenties zijn op voorraad, andere referenties zijn enkel als volledige rol verkrijgbaar en dienen in zijn geheel te worden afgenomen.
- › Schuif de kunststof eindkap op de eindplaat van de ondersteuningsbalk en zet vast met 2 schroeven DIN7982 ST3,5x13.

